Bauknecht

GSF 3160 S
GSF 3162 S
GSI 3362 S

• **Gebrauchsanweisung**
Geschirrspüler

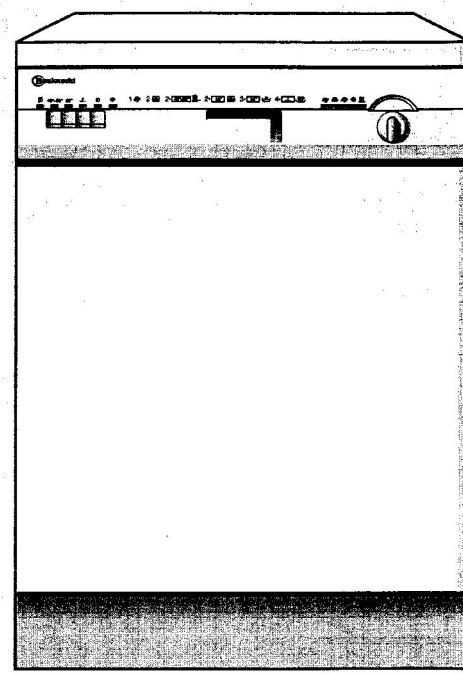

Inhalt

Alles auf einen Blick Seite 2

Blitzblank spülen Seite 4

Programm-Übersicht Seite 6

Anschließen Seite 7

Rat und Service Seite 8

Tips & Kniffe Seite 9

Produkt-Informationen

Im großen Bauknecht-Programm finden Sie Geräte, an denen Sie viele Jahre Freude und Nutzen haben werden.

Fordern Sie weitere Informationen unter dem gewünschten Stichwort an:

Waschvollautomaten, Wäschetrockner, Geschirrspüler, Kühl- und Gefriergeräte, Herde, Kochmulden oder Mikrowellen-Geräte.
Direkt über Ihren Fachhändler oder in einer der Kundendienst-Zentralen.

Bauknecht weiß, was Frauen wünschen

Wer weiß noch besser als Bauknecht, was Frauen wünschen?
Richtig: Die Frauen selbst.

Deshalb: Die Ergebnisse ständiger Kundenbefragungen werden bei uns konsequent in richtungsweisende Innovationen und Produktverbesserungen umgesetzt.

Die traditionsreiche Marke Bauknecht steht für langjährige Kompetenz in der Elektroindustrie. Kompetenz, die Energie sparen hilft und trotzdem perfekte Ergebnisse sichert.

Bei einem beispielhaften Qualitätsstandard und mit einem Kundendienst, auf den jederzeit Verlaß ist.

Ihr neuer Geschirrspüler bietet

- *Ein perfektes Spülergebnis bei möglichst geringem Einsatz von Wasser, Energie, Salz und Spülmittel. - Gegenüber dem Handspülen werden bis zu 40 % gespart!*
- *Ein makelloses Spülergebnis durch 4 Sprühebenen und einer speziellen Wasserdüse für den Besteckkorb.*
- *Der schräge und höhenverstellbare Oberkorb mit Multifunktionshaltern bietet viele Kombinationsmöglichkeiten der Beladung. Langstielige Gläser finden sicheren Halt.*
- *Passives Trocknungssystem mit speziellem Kondensationsbehälter: Das garantiert trockenes Geschirr und erspart das Nachpolieren.*
- *Je nach Geräteausstattung vorhanden: 7-fache Sicherheit gegen Überschwemmungen in der Küche durch den Wasserstop. Da kann nichts mehr passieren - Bauknecht als Hersteller garantiert dafür!*

Mit montierter Original-Möbeltür wird der Geschirrspüler zum perfekten Bestandteil der Küchenzeile. Die Balance-Automatik hält die Tür im Gleichgewicht. In jeder Stellung!

Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit und lesen Sie die Gebrauchsanweisung. - Damit Sie alle Vorteile nutzen können.

Wir wünschen glänzende Resultate!

Alles auf einen Blick

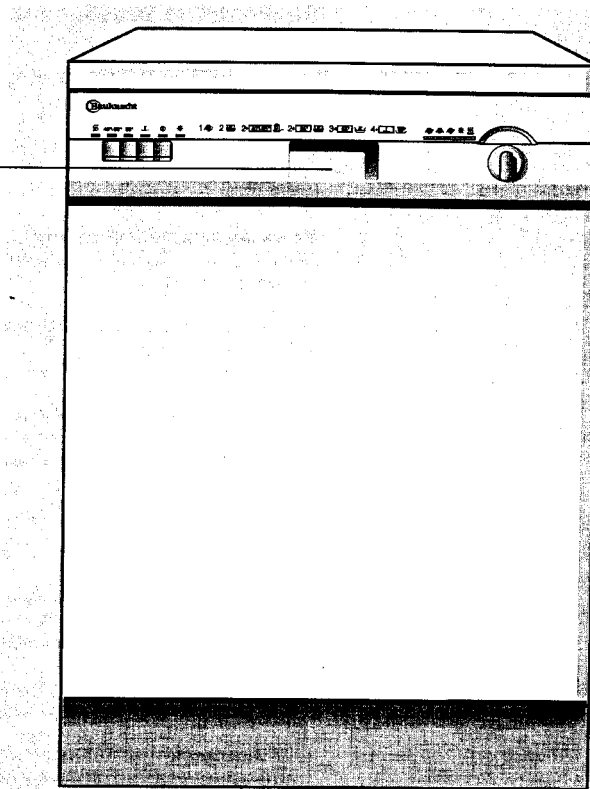

Tür öffnen / schließen
- Am Türgriff ziehen.
- Mit leichtem Druck schließen.

Zu Ihrer Sicherheit
Der Geschirrspüler ist nach den europäischen Sicherheitsbestimmungen geprüft. Funkentstört nach EG-Richtlinie. VDE geprüft. Netzrückwirkungsfrei. Rücksaugsicher (DVGW geprüft). Ein 7-facher Wasserstop (falls vorhanden) schützt die Wohnung zuverlässig vor Wasserschäden.

Reiniger
Zum Öffnen hier drücken.
Bei Programmen "mit Vorspülen" 2/3 der empfohlenen Reinigermenge in die große Kammer, 1/3 in die kleine. Sonst alles in die große Kammer. Nach Einfüllen des Reinigers Deckel schließen.

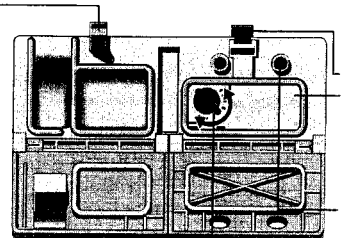

Klarspüler-Vorrat
- Vor der ersten Benutzung und bei abnehmendem Vorrat füllen.
- Zum Öffnen hier drücken.
- Klarspüler einfüllen, bis Vorratsanzeige vollständig schwarz ist.
- Verschütteten Klarspüler gleich vom Metall abwischen. Deckel schließen.

Vorrats-Anzeige
Mit abnehmendem Vorrat wird der schwarze Kreis kleiner.

Mengeneinstellung
Dosiert den Klarspüler (normal = 3).

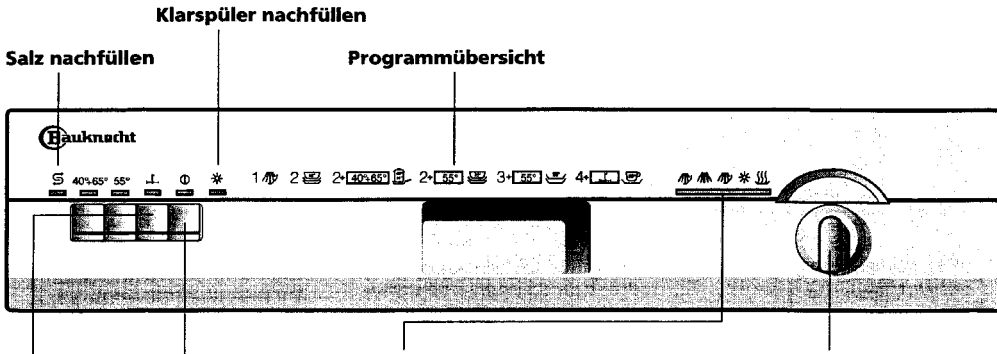

Ein/Aus ⏻
mit Betriebsanzeige

Zusatzprogramme
bei Wahl der Zusatzfunktion leuchtet Anzeige über der Taste

Ablaufanzeige
Informiert, wo das Programm gerade steht:

- Vorspülen/Vorreinigen
- Reinigen
- Zwischenspülen bzw. Reinigen beim Rapidprogramm
- Klarspülen
- Trocknen

Beim Spülen läuft gelbes Anzeigeband von links nach rechts

Programmwähler
(nur Rechtsdrehung)

1 Vorspülprogramm

2 Normalprogramm

2 + Taste 40°/65° Intensivprogramm

2 + Taste 55° Öko-Normalprogramm

3 + Taste 55° Sparprogramm

4 + Taste Rapidprogramm

Vor der ersten Benutzung

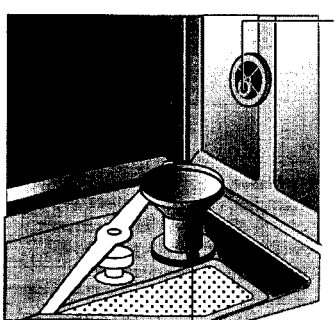

Vorrats-Anzeige
Bei abnehmendem Vorrat sinkt grüner Schwimmer ab.
Salz nachfüllen, wenn Schwimmer nicht mehr einwandfrei sichtbar ist.

Härtebereich 2, 3 oder 4
Einstellen (Münze). Dosiert das Regeneriersalz je nach Wasserhärte.

Stufe	Härtebereich*	mmol/l	°dH
2	1 weich	<1,44	0-7°
2	2-3 mittel	1,44-3,8	8-21°
3	4 hart	3,9-5,0	22-28°
4	4 sehr hart	>5,0	>28°

*Beim Wasserwerk erfragen oder auf letzter Wasserrechnung nachsehen.

Tip
Im Härtebereich 1 kann ohne Salz gespült werden.
Bei phosphatfreiem Reiniger aber auch hier unbedingt Salz einfüllen.

Regeneriersalz einfüllen

- Unterkorb herausziehen.
- Deckel abschrauben.
- Trichter aufsetzen.
- Salz einfüllen.
  (Nur spezielles Regeneriersalz für Geschirrspüler. - Bei neuem Gerät erst 1 Liter Wasser eingießen!)
  Behälter bis zum Rand mit Salz füllen (max. 2 kg). Mit einem Löffelstiel umrühren.
- Deckel aufschrauben und gleich ein Spülprogramm starten. - Sonst Korrosionsgefahr. Das Vorspül-Programm reicht nicht aus.

Blitzblank spülen

1 Geschirr einsortieren

Faßt 12 Maßgedecke
... einschließlich Serviergeschirr und Bestecke. Also das Tagesgeschirr von 3 bis 4 Personen.

Geschirr mit der Öffnung nach unten in die Geschirrkörbe stellen. Grobe Speisereste, Obstkerne etc. vorher entfernen.

Spülmaschinengeeignet
Nur spülmaschinengeeignete Materialien in das Gerät stellen!

Einräumbeispiele Oberkorb
Auch wenn unten große Teile stehen, haben im Oberkorb noch Teller mit max. 21 cm Durchmesser Platz. Ebenso hohe Gläser.
Für optimale Raumnutzung Oberkorb absenken oder anheben. Dazu die seitlichen Griffe leicht nach außen ziehen.

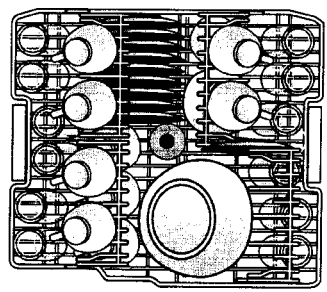

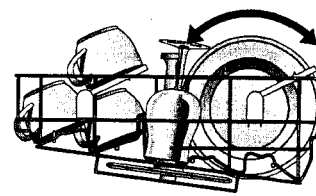

Multifunktionshalter
Die schwenkbaren Multifunktionshalter geben langstieligen Gläsern Halt.
Oder sie bringen Tassen in die richtige Schräglage, damit das Wasser besser ablaufen kann.
Ausprobieren!

- Multifunktionshalter herausnehmen: Erst senkrecht stellen und am Scharnier von unten vorsichtig herausdrücken.

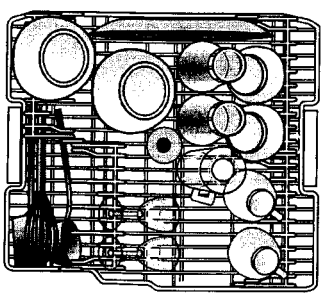

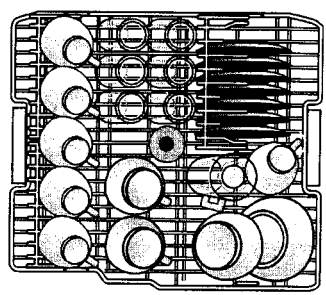

Einräumbeispiel Unterkorb
Teller bis zu 30 cm Durchmesser passen in den Unterkorb.
Links daneben sogar eine Platte bis zu 33 cm.

Der linke Tellereinsatz ist herausnehmbar: am hinteren Bügel anheben. Das schafft Platz für große Töpfe und Pfannen.

Maßgedeck

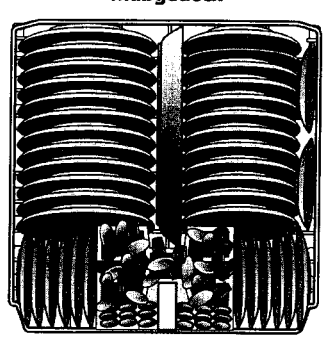

Bestecke
In den Besteckkorb stellen. Für ein gutes Spülergebnis nicht sortiert, sondern durcheinander und mit den Griffen nach unten.
Langstielige Teile in den Oberkorb oder auf den Multifunktionshalter legen.

Messer- und Gabelspitzen
Falls Sie befürchten, daß sich jemand verletzen könnte: Bestecke mit den Griffen nach oben einordnen!

2. Vorbereiten

Reiniger einfüllen
Erst direkt vor Spülbeginn! Dosierangabe auf Reiniger-Packung beachten.

- Bei Programmen "mit Vorspülen": 2/3 der Reinigermenge in die große Kammer, 1/3 in die kleine.
- Bei Programmen "ohne Vorspülen": Gesamte Menge in die große Kammer. Zwischen MIN und MAX, je nach Verschmutzung und Beladung.
- Deckel schließen.

Klarspüler und Regeneriersalz
- Bei abnehmendem Vorrat nachfüllen.

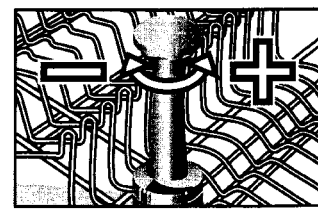

Sprühdruck
Der Sprühdruck für den Oberkorb ist verstellbar.
Für besonders empfindliches Geschirr Wasserführungsrohr im Oberkorb nach rechts drehen.
Öffnung oben freihalten!

3. Programm einstellen, spülen, fertig

Wasserhahn öffnen.

- Programm wählen
- Zusatzprogramme wählen (falls gewünscht)
- Einschalten ⏻ (Betriebsanzeige leuchtet auf)

Fertig
Wenn gelbes Anzeigeband nicht mehr sichtbar ist:
- Ausschalten ⏻ (Anzeigelampen erlöschen)

Geschirrspüler noch etwa 15-20 Minuten geschlossen lassen. Erst dann ausräumen. Zuerst unteren, dann oberen Korb.

Siebsystem kontrollieren und ggf. reinigen
Nach jedem Spülgang:
- Unterkorb herausziehen.
- Sieb entriegeln und herausnehmen.

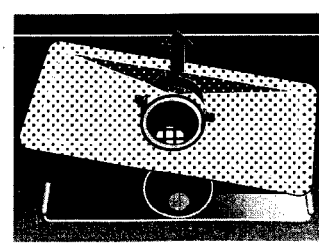

- Zum Auseinandernehmen: mit leichtem Druck auf die Arbeitsplatte setzen.
- Alle Teile reinigen.
- Siebsystem wieder einsetzen.

Programm-Übersicht

Programm für...		Ablauf	
Vorspülen	Bei Teilladung, wenn sich komplettes Programm nicht lohnt	*Kalt Vorspülen*	-
Normal-Programm 65° (IEC 436)	Normal verschmutztes Geschirr mit angetrockneten und stärkehaltigen Speiseresten	*Kalt Vorspülen*	*65 °C Reinigen*
Intensiv-programm 40°/65°	Stark verschmutztes Geschirr, Pfannen und Töpfe mit angetrockneten und stärkehaltigen Speiseresten	*40 °C Vorspülen*	*65 °C Reinigen*
Ökonormal-Programm 55°	Normal verschmutztes Geschirr mit angetrockneten und nicht stärkehaltigen Speiseresten	*Kalt Vorspülen*	*55 °C Reinigen*
Spar-Programm 55°	Leicht verschmutzt, ohne angetrocknete oder stärkehaltige Speisereste	-	*55 °C Reinigen*
Rapid-Programm 55°	Leicht bis normal verschmutzt ohne angetrocknete oder stärkehaltige Speisereste*	-	*55 °C Reinigen*

** ½ Beladung*

Empfindliches Geschirr
In den Oberkorb stellen.
Eventuell Sprühdruck verringern.

Energie- und Zeitbedarf

-	-	-	*7,5 Liter*	*< 0,1 kWh*	*8 Minuten*
Zwischen-spülen	*65 °C Klarspülen*	*Trocknen*	*19 Liter*	*1,5 kWh*	*1 Stunde 18 Minuten*
Zwischen-spülen	*65 °C Klarspülen*	*Trocknen*	*24 Liter*	*1,7 kWh*	*1 Stunde 23 Minuten*
Zwischen-spülen	*65 °C Klarspülen*	*Trocknen*	*19 Liter*	*1,4 kWh*	*1 Stunde 13 Minuten*
Zwischen-spülen	*65 °C Klarspülen*	*Trocknen*	*14 Liter*	*1,3 kWh*	*1 Stunde 9 Minuten*
Zwischen-spülen	*55 °C Klarspülen*	*Trocknen*	*14 Liter*	*0,9 kWh*	*43 Minuten*

Ca. Angaben. Werte schwanken nach Beladung, Geschirrverschmutzung, Wasserdruck und Wassereinlauftemperatur.

Anschließen

Elektrischer Anschluß
- Besondere Vorschriften des örtlichen Elektrizitätswerks beachten.
- Übereinstimmung mit Typenschild prüfen.
- Bei Störung: Netzstecker ziehen oder Sicherung raus!
- Netzanschlußleitung darf nur vom Fachmann ersetzt werden.

Wasserzu- und -ablauf
- Besondere Vorschriften des örtlichen Wasserwerks beachten.
- Zu- und Ablaufschlauch knickfrei verlegen.
- Falls Schlauchlänge nicht ausreicht, vorhandenen Schlauch durch gleichartigen ersetzen (Fachhandel oder Kundendienst).
- Ablaufschlauch mit Schelle (erhältlich beim Fachhandel oder Kundendienst) am Siphon gegen Abrutschen sichern.

Normaler Wasserzulauf
- Kaltwasserzulaufschlauch mit blauem Aufdruck bis 25°C (falls vorhanden)
- Kalt- oder Warmwasserzulaufschlauch mit rotem Aufdruck bis 60 °C (falls vorhanden).
- Vor dem Anschluß mitgelieferte Schmutzsiebdichtung in die Verschraubung am Zulaufschlauch einlegen.

Rat und Service

Erst einmal selbst prüfen

Auch bei bester Qualität kann es einmal zu Problemen kommen. Vielleicht ist nur eine Kleinigkeit die Ursache? Dann muß der Kundendienst gar nicht erst kommen. - Aber bitte keine eigenen Reparaturversuche!

Haben Sie die Gebrauchsanweisung beachtet? Wenn die Störung nicht durch einen Gerätefehler verursacht wurde, geht der Kundendienst-Aufwand zu Ihren Lasten. Auch während der Garantiezeit.

Geschirrspüler läuft nicht
- Stecker in der Steckdose?
- Ist Netzspannung da?
- Netzsicherung in Ordnung?
- Tür geschlossen?
- Eingeschaltet?
- Programm gewählt?
- Wasserhahn geöffnet?

Geschirr nicht richtig sauber
- Richtiges Programm gewählt?
- Genügend Reiniger zugegeben?
- Sieb und Filter sauber?
- Düsen in den Sprüharmen sauber?
- Deckendüse sauber?
- Deckel vom Salzbehälter geschlossen?
- Geschirr richtig einsortiert?
- Sprüharm blockiert?

Grau-weiße Beläge / Grauverfärbung von Plastikteilen / Verfärbung von Silber
- Wasserhärte richtig eingestellt?
- Zu wenig oder kein Salz?
- Zu wenig Reiniger?
- Phosphatfreier Reiniger?

Schlieren auf Gläsern und Bestecken
- Zuviel Klarspüler. Mengeneinstellung für Klarspüler auf nächstkleinere Ziffer drehen.

Nicht trocken, Ringe, Kalkflecken
- Zu wenig Klarspüler. Mengeneinstellung für Klarspüler auf höhere Einstellung drehen.

Kundendienst rufen
Tragen Sie hier die Telefonnummer Ihres Fachhändlers oder der nächstgelegenen Kundendienst-Zentrale ein:

Nennen Sie:
- was nicht funktioniert und
- die Service-Nummer (Zahl hinter dem Wort SERVICE)

SERVICE 0000 000 00000

- vollständige Anschrift
- Tel.-Nr. mit Vorwahl
- Service-Nummer befindet sich an der Türinnenseite rechts.

Pflege
Gehäuse mit handelsüblichen Haushaltsreinigern pflegen. Kein Scheuerpulver verwenden! Türdichtung feucht abwischen.

Umwelt-Tip
Verpackung: besteht zu 100% aus recyclingfähigen Materialien; den ortsüblichen Entsorgungsstellen zur Wiederverwertung zuführen!

Gerät wurde aus wiederverwertbaren Materialien hergestellt. Bei späterer Verschrottung einer ordnungsgemäßen und damit umweltgerechten Entsorgung zuführen. Dazu Gerät funktionsuntüchtig machen: Netzkabel abschneiden.

Sprüharme reinigen
Falls die Sprüharme durch Speisereste verklebt sind, reinigen:
- Flügelschrauben abschrauben.
- Sprüharme abnehmen.
- Sprüharme unter fließendem Wasser abspülen.
- Sprüharme wieder einsetzen und Flügelschrauben festschrauben.

Den oberen und den unteren Sprüharm nie vertauschen. Die Sprühdüsen müssen nach oben weisen.

Tips & Kniffe

"Kleine Geschirrspülkunde"

Glas
Gläser können trübe werden. Deshalb beim Kaufen neuer Gläser auf spülmaschinenfeste Qualität achten.

Geschirr mit Dekor
Auch Geschirr, das Sie neu kaufen, sollte spülmaschinenfest sein. Allerdings verblassen einige Dekore mit der Zeit. Unabhängig davon, ob sie von Hand oder mit der Maschine gespült werden.

Bestecke
Geklebte Griffe oder Holzgriffe sind oft nicht wärmebeständig. Lieber mit der Hand spülen.

Reiniger und Klarspüler
Nur Reiniger, Klarspüler und Regeneriersalz für Geschirrspülmaschinen verwenden. Am besten alles vom gleichen Hersteller. Dosierangaben auf der Packung beachten.

Nicht geeignet
Aluminium kann sich verfärben. Zinn wird matt. Holz kann aufquellen und ausbleichen. Ungeeignet sind auch temperaturempfindliche Kunststoffe.

Silberbesteck kann anlaufen, wenn es mit schwefelhaltigen Speisen (Senf, Hülsenfrüchte, Eigelb usw.) in Berührung kommt. Deshalb gleich abspülen, wenn die Maschine nicht sofort eingeschaltet werden soll.

Hinweise

Zulaufschlauch
Im Zulaufschlauch und im Kunststoffgehäuse am Wasseranschluß sind elektrische Bauteile enthalten.

Deshalb Schlauch nicht durchschneiden und Kunststoffgehäuse nicht in Wasser tauchen.
Bei beschädigtem Schlauch sofort Geschirrspüler vom Netz trennen.

Geöffnete Tür
Keine schweren Gegenstände auf die geöffnete Tür stellen. Nicht darauf setzen oder stellen.

Transport
Sieb herausnehmen und Restwasser mit einem Lappen aufsaugen.
Senkrecht transportieren!

Hinweise für Prüfinstitute

Fassungsvermögen
12 internationale Maßgedecke plus Serviergeschirr nach DIN 44 990; IEC 436.
Vergleichsprogramm:
Normalprogramm 65 °C
Vom Referenzreiniger sind im Vorreinigen 7,5 g und im Hauptreinigen 17,5 g einzusetzen.

Energie sparen

- Geschirr nicht unter fließendem Wasser vorspülen.
- Geschirrspüler voll auslasten.
- Passendes Programm wählen.
- Auf Vorspülen verzichten.
- Wenn umweltschonende Energiequellen, wie z.B. Solarheizungen, Wärmepumpen oder Fernwärme zur Verfügung stehen, sollte der Warmwasseranschluß bis 60 °C (falls vorhanden) genutzt werden.

Bauknecht

100 % chlorfrei gebleichtes Papier
Bleached paper 100% clorine-free
Papier non blanchi au chlore
100% chloorvrij gebleekt papier

Printed in Germany

2 NC 4619 720 20461

GA **5428**/08.94